



フレーバーブラスター

PRO2.4

取扱説明書

## 安全上の重要なお願い

- ご使用前にすべての注意事項をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
  - ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害、財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
1. 本商品はフレーバーブラスター用アロマおよびバブルX専用です。eーリキッド（電子タバコ）やたばこ、ハーブ類には使用しないでください。
  2. 本商品は成人（18歳以上）のみを対象としており、子供、妊娠中または授乳中の女性、心臓病、高血圧、糖尿病、うつ病や喘息の薬を服用中、またはそのリスクのある人は使用しないでください。香料に敏感な人、直接の吸入、皮膚や目との接触、または飲み込んだ場合など、気化していない濃縮アロマ成分の摂取は害を及ぼす可能性があります。子供やペットに近づけないでください。
  3. 本商品は喫煙装置ではありません。また病気の治療、緩和、予防、治癒を目的としたものではありません。
  4. 使用済みのタンクやコイル等の小さな部品は、子供やペットの手の届かないところに保管してください。廃棄する場合はお住まいの自治体の取り決めに従ってください。
  5. 本商品にはタンク、コイルなどの小さな部品が含まれています。誤飲その他の危害を防ぐため、子供やペットの手の届かないところに保管してください。
  6. 本商品を不適切に使用、または保管しないでください。落したり、取扱いを誤ると破損する場合があります。
  7. 故障等いかなる場合でも本体の分解、修理は行わないでください。感電・火災・けがの原因になります。

8. 使用しない時は、本体からタンクを取り外してください。
9. 過度に高温、または低温の環境で保管、使用しないでください。また、高熱源の近くで使用しないでください。
10. 本商品は防水仕様ではありません。USB ポートは濡らさないでください。充電中以外は、USB カバーを USB ポートに付けてください。
11. アロマやバブル X、液体等が USB ポートから本体に入らないようにご注意ください。液体が本体に入ったり、内部部品に接触した場合は、使用または充電を中止してください。
12. 本商品を落としたり、投げたり、誤った取扱いをしないでください。
13. 充電には、付属のマイクロ USB ケーブルのみを使用してください。乗用車の充電器は使用しないでください。
14. メーカーは専用のアロマとバブル X 以外の使用によるタンクまたはバッテリーの損傷について責任を負いません。
15. ボトルから直接アロマを嗅いだり、皮膚に付けたり、飲まないでください。皮膚に付着した場合は、すぐに石鹸と水で十分に洗ってください。目に入ったときは、すぐに水で十分に洗い流してください。事故や気分が悪くなった場合は、使用を中止して医療機関に相談してください。
16. バブル X を飲まないでください。飲み込んだ場合は直ちに大量の水で口をすすぎ、コップ一杯の水を飲んでください  
(無理やり吐き出す必要はありません)。皮膚や目に液体が接触した場合は、直ちに洗い流してください。

## ● バッテリーの充電方法

マイクロ USB ケーブルをマイクロ USB ポートに接続し充電します。画面にバッテリー充電率が表示されます。

バッテリーのフル充電には 8 時間かかり、本体の使用可能時間は約 8 時間になります。

充電する際は、次の注意に従ってください。

1. 付属のマイクロ USB ケーブルのみ使用してください。
2. 落としたり、壊れた本体には絶対に充電しないでください。
3. 承認されていない電源アダプタや変圧器に接続しないでください。
4. 過充電は控えてください。バッテリーの寿命を延ばすには、充電が完了したらマイクロ USB ケーブルを本体から取り外します。
5. 充電する前にタンクを取り外してください。
6. 充電したまま本体を放置しないでください。
7. 乗用車内で充電しないでください。
8. バッテリー残量が 10%を下回ったら充電してください。
9. 本商品に問題がある場合は、販売者に連絡してください。



**\*差込口は、本体ヘッド部後方にあります。\***

## ● バブルの作り方 \*\*アロマミストで満たされたバブルがお好みのカクテルやドリンクを演出します。\*\*




1. バブルXのボトルを使用する前（または24時間ごと）に静かに振ります。



2. 乾いたグラスでも濡らしたグラスでもバブルが作れます。濡らして使う場合は、グラスをすすぐか、アトマイザーのような細かいミストスプレーでグラスの縁を濡らします。  
バブルは繊細で壊れやすいため、ベストな状態のグラスを準備してください。



3. 発泡性の強いドリンクの場合は、炭酸の泡がグラスの縁に当たってバブルが壊れやすくなります。そのようなときは、2~3 cmの隙間を空けてください。アルコール度数の高いカクテルやスピリッツの場合、アルコールがバブル内の水分を蒸発させるので、バブルをつくるのは難しくなります。ご注意ください。

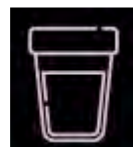

4. 縁の薄いグラス、成型したグラスや硬質プラスチックの縁にバブルをつくるのは難しいので、縁の丸いロールガラスを使用することをお勧めします。



5. グラスは洗った清潔なものを使用してください。洗剤などが残っているとバブルが出来にくくなります。



6. バブルXとアロマの混合物は18°Cの室温に保ち使用してください。熱くなりすぎるとバブルが出来にくくなります。

**バブルの個数** ●バブルX1本(180ml)：バブル約1000個 ●アロマ1本(10ml)：アロマミスト約250回  
(温度の高いドリンク、アルコール度数の高いドリンクは、通常よりバブルがこわれやすくなります。)

## 使い方



1. 本体を充電する。  
マイクロ USB ケーブルを差し込む。

2. タンクのフタをはずし、  
アロマをタンクに充填する。  
(詳細は次頁「タンクの充填」をご確認ください)

3. タンクをセットしノズルを取付ける。  
※カバーは上に引き上げると外れます。  
(新品購入後、最初は固いことがあります)



4. トリガーを3回引いてONにする。

5. バブルXの入ったジガーに、  
ノズルの先端を付ける。

6. トリガーを引き続け、アロマの入った  
バブルを作る。


## ● タンクの充填



1. タンクを空にし、トップとカバーをゆるめる。

2. 最初にコイル側面のコットンにアロマを数滴たらしてしみこませる。

3. アロマをタンクに入れる際は、中央ではなく左右の穴から入れる。  
(中央の穴には絶対に入れないこと!)

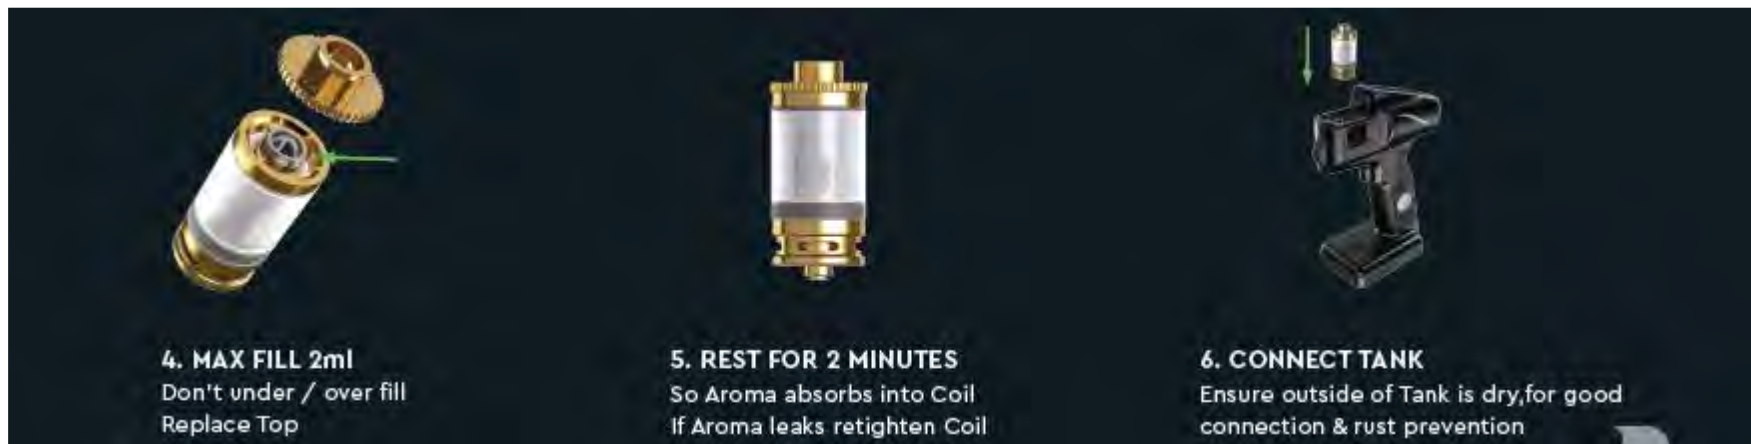

4. 常に金色のラインより上までアロマを入れ、トップを取付ける(充填容量 2ml。容量不足でコイルが焦げた場合はコイルを交換する。)

5. 2分間以上放置しアロマをコイルにしみこませる。  
(漏れる場合は正しくコイルを締め直す。)

6. タンクを本体にセットする。接続、防錆のために、タンクの外側が乾いているか確認。



● 取扱上の注意（本体と液体類）



1. ブラスターは完全防水ではありません。液体の取り扱いには注意すること。
2. ノズルはバブルXに深く浸さないこと。  
ノズルの先を浸けるだけでOK！
3. 本体は後ろに傾けないこと。  
後ろに倒したり、傾けない（後ろに倒すとノズルを通してバブルXが本体に入る）。



4. バブルXをタンクに入れないこと。  
(間違って入れると液漏れが発生し、本体が動かなくなります。)
5. 使用後はノズル部分を掃除し、乾燥した状態で保管してください。  
(高濃度のアルコールをお薦めします)
6. 液体がファンの穴に入るのを防ぐため、本体は立てて保管すること。  
ノズル部分から液体が本体に入ると故障の原因になります。




## ● タンク洗浄



1. タンクのフタをゆるめる。

2. カバーをゆるめる。

3. ガラスカバーを引抜く。

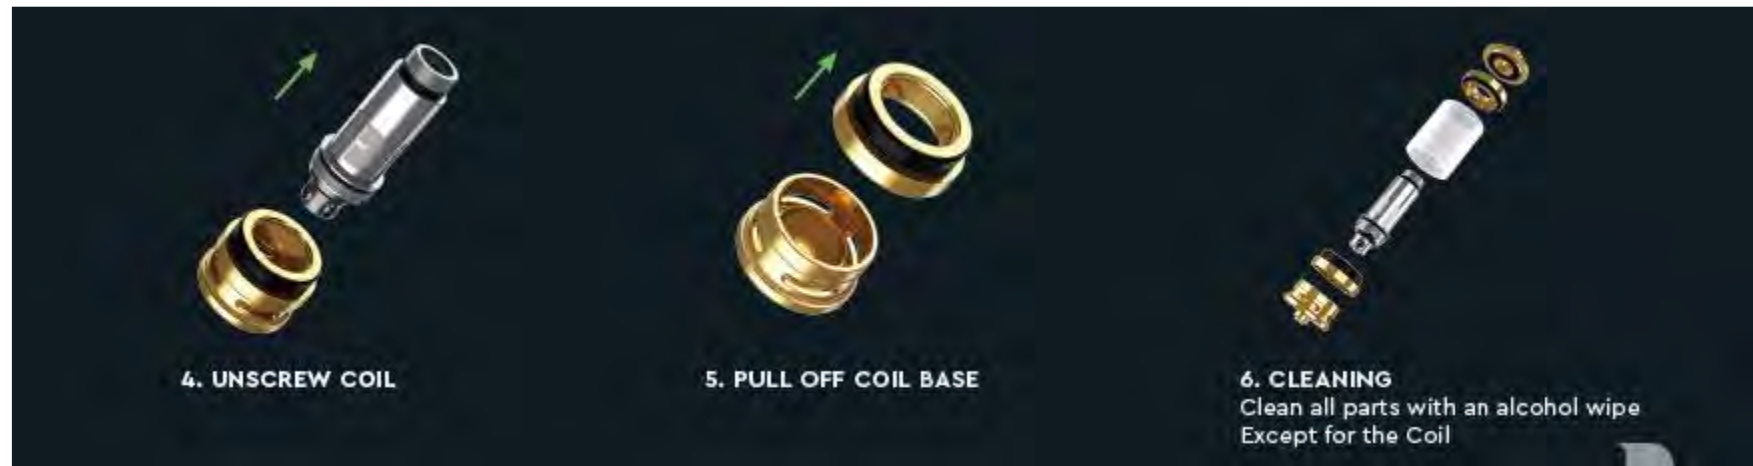

4. コイルをゆるめる。


5. 取り外し可能だが、抜かなくてよい

6. コイル以外のパーツを高濃度のアルコール  
クリーナーで拭き清潔にする。

## ● コイル交換



1. 空のタンクを取り出しパーツを分解し、コイルをゆるめる。
2. 新しいコイルをねじ入れ、黒いリングが所定の位置にあることを確認する。
3. コイル側面のコットンにアロマを数滴たらし、しみこませる。

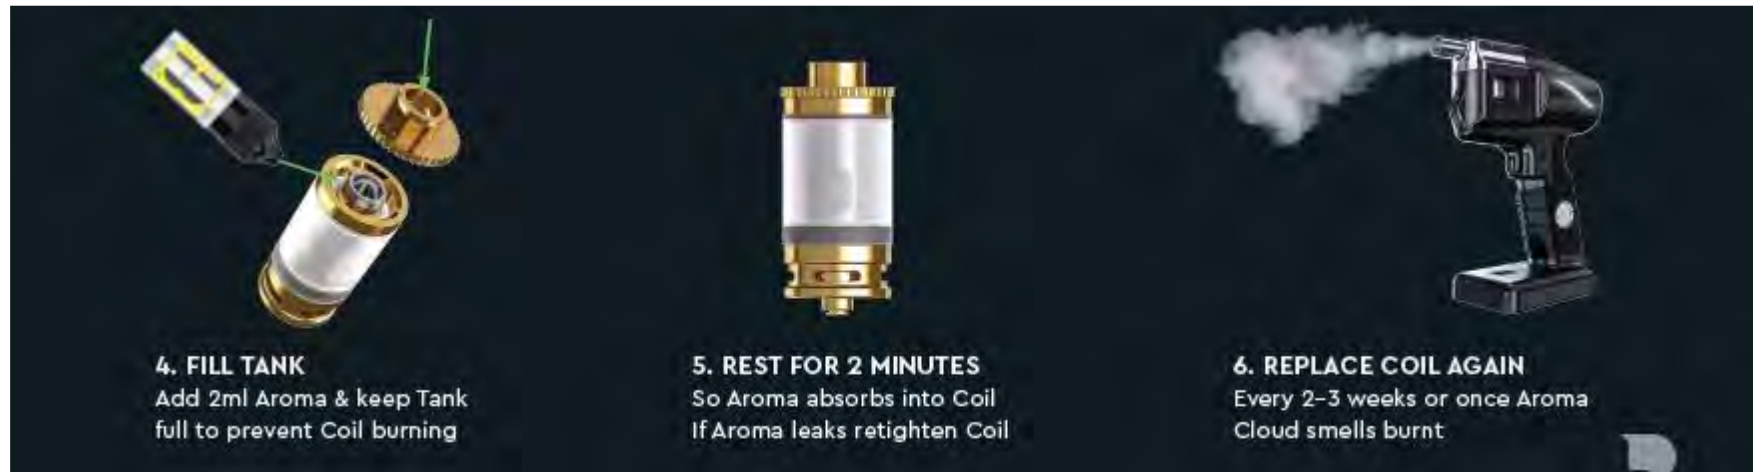

4. フタを外し、金色のラインより上までアロマを入れる。アロマが漏れる場合はコイルを正しく締め直す。
5. 2分間以上放置しコイルにアロマをしみこませる。
6. 2-3週間ごと、或いはアロマミストに焦げ臭がしたら新しいコイルと交換する。

- スクリーン スクリーン上のバーが電池残量を表示します。



1. 100% フル充電

2. 電池残量 80%

3. 電池残量 60%



4. 電池残量 40%

5. 電池残量 20%  
電池残量が 20%未満になると  
赤いランプが点灯します。

6. 電池残量 なし  
電池残量が 10%未満になると  
赤いランプが点滅します。

- 警告ランプ 状態に応じて複数回、自動的に点滅します。操作の必要はありません。



1. 白色ランプが点滅  
3回) 温度が高すぎる  
4回) 過剰使用  
5回) 電源 ON/OFF
2. 赤色ランプが点滅  
3回) タンクが確認できない  
5回) バッテリーのワット数が低い
3. 緑色ランプが点滅  
3回) コイル交換が必要  
5回) タンクが確認された

●アトマイザーの使用方法（空気が乾燥している場合はバブルが不安定になりやすいため、アトマイザーを使用すると安定性が向上します）。



1. アトマイザーの上半分をひねって開けます。2. アウターケースから中の容器を取り出します。3. 容器に水を入れ、蓋をしてケースに戻します。



4. カクテルグラスにスプレーするとバブルの成功率があがります。

5. 上からスプレーするとさらにバブルが安定します。 6. 使用しないときは上半分を反対方向にひねって閉じます。

## ● 安全にお使いいただくために

液体が本体内部に入るのを防ぐため、本商品は常に立てて保管してください。

フレーザーブラスターの電源のオン／オフ：

トリガーを3回引くとオン。

トリガーを3回引くとオフ（ロック）。

※電源オンにした状態で2回トリガーを押すとシャボン玉のみ（アロマミスト無し）になる  
使用しないときは必ず電源を切り、タンクを取り外してください。

8秒カットオフ：

トリガーを8秒間押し続けると、ミストの噴出を停止します。トリガーを放してもう一度引くと再作動します。

タンク：

タンクにアルコールを入れないこと。火災の原因となります。

タンクとコイルは使用中に熱くなるので、タンクが冷めているのを確認してから取り外してください。

輸送と移動：

輸送中／移動中は誤ってスイッチが入って作動しないようタンクを取り外してください。

リチウムイオン電池2個を内蔵した本体の輸送／移動については規則に従ってください（航空貨物などで規制がある場合があります）。

リチウムイオン電池は、取外しができません。

ショートプロテクション：

本体のショートを防ぎ、危険な状態で作動するのを防ぎます。本商品は自動リアルタイムタンクオーム検出機能を備えています。

過充電保護（オーバーチャージプロテクション）

本商品はバッテリーが過充電されると自動的に電源がオフになります。

## ● 仕様

- ・電源 リチウムイオン電池 5,000 mAh, 2 x 3.6 V
- ・消費電力 30 W
- ・質量 560 g
- ・寸法 幅 170 x 奥行 75 x 高さ 210 mm
- ・電源コードの長さ 95 cm

## ● 保証規定とアフターサービス

保証期間：お買い上げ日より1年間

保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正しい使用状態において故障及び損傷した場合には、無償で修理いたします。

ただし、保証期間内におきましても次の場合には有償での修理対応となります。

- ・使用方法の誤り、不適切な修理、改造による故障または損傷
- ・ご購入後の落下等による故障及び損傷
- ・本体に水をかける、USBポートを濡らす、などによる故障
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、異常電圧、指定外の電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷
- ・ご購入後の移動、輸送または什器、備品などとの接触による故障及び損傷
- ・消耗品の交換
- ・保証書の紛失



保証期間内に故障した場合は、電話またはメールでご連絡ください。弊社で確認作業を行い、保証内容に準じた対応をさせていただきます。

使用方法、製品に関するお問合せ、修理のご依頼はご購入店にご連絡をお願いします。

輸入者：デリカフローラ株式会社

### <使用方法の説明動画>

～フレーバーブラスターの使用方法を動画で解説しています。ぜひ合わせてご確認ください～



<https://flavourblaster.jp/maruki/tutorial/>